


1. 맨홀 방수 시공 요약

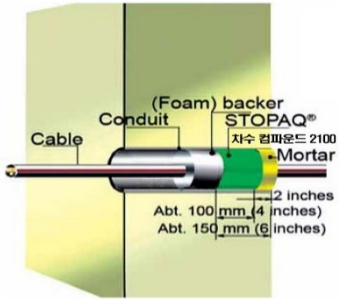

1 내장형 차수 컴파운드 2100 워터플러그 시스템:
 배리어 1: 적합한 차단재
 풍윤 실란트: 차수 컴파운드 2100 (10cm)
 배리어 2: 스토팍® 모르타르



2 최대 30°C까지 카트리지를 예열하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 건 공구 사용이 더 쉬워집니다.



3 덕트를 브러시로 깨끗이 청소하십시오 (2125조). 그리고 스카치 브라이트, 나중에 물청소는 선택 사항입니다. 스토팍®은 젖은 표면에 달라붙습니다. 케이블과 덕트에 일부 차수 컴파운드 2100을 미리 시공하면 접착력을 향상시킬 수 있습니다.



4 폼 테이프와 같은 적절한 차단 재료로 케이블을 감습니다. 밀봉을 위해 15cm가 열려 있는지 확인하십시오.



5 폼 테이프를 '막대기'로 뒤로 밀니다. 개구부에서 폼 테이프까지의 거리는 최소 15cm여야 합니다. 폼 테이프가 덕트를 제대로 밀봉하는지 확인하십시오.



6 케이블을 약간 들어 올리고 적절한 도포 건조로 차수 컴파운드 2100을 도포합니다. 유연한 노즐을 사용하면 모든 영역을 쉽게 채울 수 있습니다. 최소 10cm 차수 컴파운드 2100을 시공합니다. 플렉시블 노즐을 정확한 깊이에 넣은 후 건을 잡고 건을 돌려 컴파운드의 큰 볼을 형성합니다. 케이블을 매립할 때는 항상 아래쪽 뒷면에서 시작하십시오. 천천히 총을 뒤로 당깁니다.



7 개구부 5cm전까지 도포하고 케이블을 분리하여 컴파운드에 압착합니다. 케이블 사이에 덕트를 완전히 채웁니다. 모든 공기기가 빠져 있는지 확인하십시오.



8 모르타르를 바르기 전에 해당 부분에 차수 컴파운드 2100이 없는지 확인하십시오. 스카치 브라이트로 잘 청소하는 것이 좋습니다. 스토팍® 모르타르 E-474는 난연성이며 장식 마감용 제품입니다. 지하실 쪽에만 시공됩니다.



9 모르타르를 물 300ml와 혼합하여 성형할 수 있는 공 모양이 될 때까지 나머지 50mm 구멍을 채웁니다.



10 공이 너무 건조하면 물을 더 추가하십시오. 공이 분리되어서는 안 됩니다.



11 나머지 5cm는 모르타르로 채웁니다. 충분히 누르십시오. 다시 아래쪽으로 시작하여 케이블 사이에 모르타르를 누릅니다.



12 스크레이퍼와 약간의 물을 사용하여 모르타르 외부를 매끄럽게 마무리하십시오.

면책 조항: 실제로 재료, 기관 및 특정 지역 조건은 STOPAQ EUROPE B.V.가 적용 범위, 성능 또는 사용으로 인한 부상에 대해 책임을 지지 않는 방식으로 다를 수 있습니다. 책임은 제품 교체로 제한됩니다. 지적 재산권은 존중되어야 합니다. STOPAQ EUROPE B.V.의 모든 주문 및 배송은 그로닝겐 상공회의소에 번호 02327624로 등록된 당사의 일반 거래 조건을 따릅니다.